


# Keyless 200

## Bruksanvisning



**Industrilås**  
— When access counts —

### I förpackningen

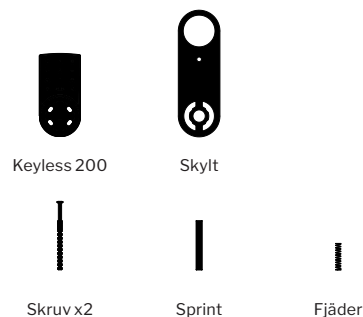

### Innehåll

- 1 Montering av Keyless 200
- 2 Inkoppling, administratörskod och användarkod
- 3 Lägga in eller byta ut en användarkod
- 4 Låsa upp och låsa
- 5 Radera en användarkod
- 6 Val av hur du låser
- 7 Byt längd på låskoder
- 8 När batterierna tar slut
- 9 Automatisk blockering
- 10 Fabriksåterställning




Produktfakta och instruktionsfilmer på  
[industrilas.com](http://industrilas.com)


### Läs detta innan du börjar

- Låset levereras utan programmerade koder.
- Vid inkoppling behöver du programmera en administratörskod och en användarkod.
- När du programmerat administratörskod och sedan är inne i huvudmenyn, indikeras varje rätt val med att den gröna och röda lampan blinkar snabbt två gånger.
- Du har alltid 30 sek på dig för att göra nästa val i programmeringen. Om du inte gör ett val inom denna tid, återgår låset till huvudmenyn, eller låses (om du redan är i huvudmenyn).
- Om du råkar trycka fel blinkar rött ljus och låset återgår till huvudmenyn.
- Är du i en undermeny kan du alltid trycka på låsknappen för att komma tillbaka till huvudmenyn.
- Trycker du på låsknappen när du är i huvudmenyn avslutas administratörsläget. Detta indikeras med att den gröna och röda lampan lyser med ett fast sken.
- Använd batterier av hög kvalitet


## 1. Montering av Keyless 200

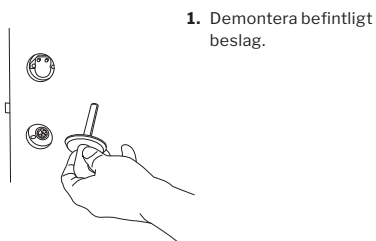

1. Demontera befintligt beslag.

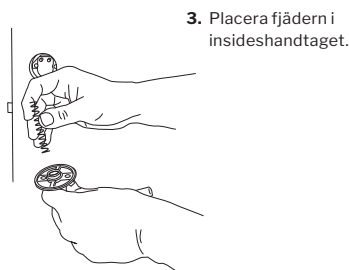


3. Placera fjädern i insideshandtaget.

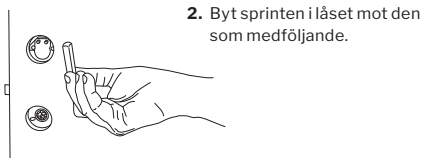


2. Byt sprinten i låset mot den som medföljande.



4. Sätt i 2 st AAA-batterier av hög kvalitet.

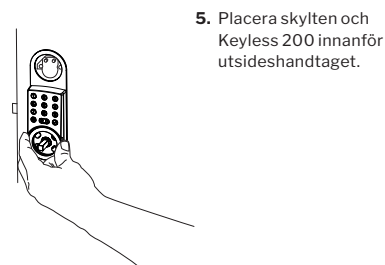


5. Placera skylten och Keyless 200 innanför utsideshandtaget.

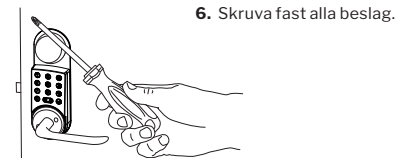

6. Skruva fast alla beslag.

## 2. Inkoppling, administratörskod och användarkod

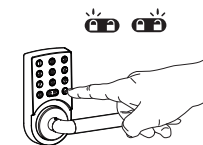


1. Väck låset för första gången genom att trycka på låsknappen. Rött och grönt ljus blinkar växelvis under några sekunder för att visa att det inte har några programmerade koder.
2. När låset blinkat klart, ange en 6-siffrig kod.
3. Verifiera koden genom att ange den igen.
4. Ange en 4-siffrig användarkod. Denna lagras automatiskt på position 1 (vill du hellre ha 5-, eller 6-siffriga användarkoder, se punkt 7 nedan).
5. Verifiera koden genom att ange den igen.
6. Nu är både administratörskod och en första användarkod programmerade. Administratörskoden kan endast bytas vid fabriksåterställning.

3. Lägga till eller byta ut en användarkod




- 1. Håll in knapp 9 i 5 sek.
- 2. När grönt ljus blinkar, knappa in administratörskoden.

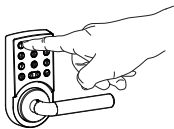


- 3. Tryck på knapp 1 för att lägga till eller byta ut användarkod.
- 4. Ange vilken position du vill spara koden på (1–9).
- 5. Ange en 4-siffrig kod (grönt ljus börjar blinka).

4. Låsa upp och låsa

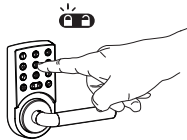

För att låsa upp: Ange din användarkod (grönt ljus tänds).

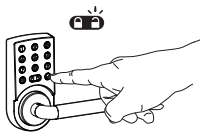


För att låsa: Tryck på låsknappen (röd indikering lyser en stund efter låset låsts). Vill du ändra hur du låser, se avsnittet Val av hur du låser.

5. Radera en användarkod



- 1. Håll in knapp 9 i 5 sek.
- 2. När grönt ljus blinkar, knappa in administratörskoden.

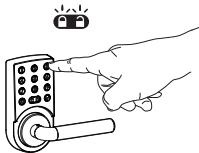

- 3. Tryck på knapp 3.
- 4. Ange positionen för koden du vill radera (1–9). Tryck 0 för att radera alla användarkoder.

- 5. Grönt och rött ljus blinkar samtidigt två gånger för att bekräfta val av position.
- 6. Ange positionen igen för att bekräfta.
- 7. Tryck på låsknappen eller vänta 30 sek för att lämna programmeringsläget.

6. Val av hur du låser

Det finns 3 låsfunktioner:

- 1. Lås med låsknapp: Du trycker på låsknappen för att låsa.
- 2. Lås med användarkod: Du anger giltig användarkod för att låsa.
- 3. Automatisk låsning: 10 sek efter upplåsning sker automatiskt låsning.




För att välja funktion, gör så här:

- 1. Håll in knapp 9 i 5 sek.
- 2. När grönt ljus blinkar, knappa in administratörskoden.
- 3. För låsfunktion 1, ange 711. För låsfunktion 2, ange 712. För låsfunktion 3, ange 713.
- 4. Tryck på låsknappen eller vänta 30 sek för att lämna programmeringsläget.

7. Byt längd på låskoder

Du kan välja mellan tre olika längder på låskoderna: 4, 5 eller 6 siffror (administratörskoden är alltid 6 siffror). Alla låskoder har samma längd och om du byter längden på låskoderna raderas alla tidigare låskoder och nya behöver anges.

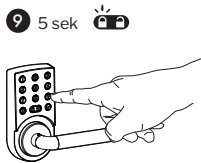


För att välja längd, gör så här:

- 1. Håll in knapp 9 i 5 sek.
- 2. När grönt ljus blinkar, knappa in administratörskoden.
- 3. För 4-siffriga koder, ange 724. För 5-siffriga koder, ange 725. För 6-siffriga koder, ange 726.
- 4. Tryck på låsknappen eller vänta 30 sek för att lämna programmeringsläget.

8. När batterierna tar slut

- Vid normal användning håller batterier av hög kvalitet i ca 2–3 år.
- Byt batterier (2 st typ AAA) när röd indikering börjar blinka när du anger din kod.
- Samtliga koder finns kvar efter batteribyte.
- Blanda inte använda och nya batterier.
- Släng förbrukade batterier enligt miljöanvisningar.
- För att byta batterier behöver låset monteras ner.

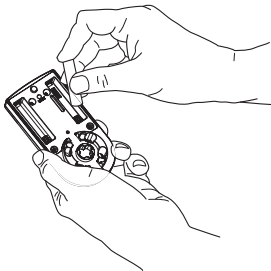

9. Automatisk blockering

Om fel användarkod anges 4 gånger kommer låset att blockeras. Detta indikeras genom att den röda lampan blinkar långsamt. För att komma ur blockeringen måste en korrekt användarkod anges två gånger.

10. Fabriksåterställning

För att göra en fabriksåterställning måste låset demonteras. Tryck därefter på låsuppknappen och håll sedan RESET intryckt i 3 sek. När fabriksåterställning är gjord blinkar rött och grönt ljus i 5 sek.

Fabriksinställning innebär att administratörskoden och samtliga användarkoder raderas. Låsfunktionen återställs till att låsknappen låser låset och till att koder ska vara 6 siffror långa.

När låset har blinkat klart, behöver administratörskod anges på nytt innan låset kan användas.