



Användning av karmskruvar för RC-klassning



För att vidhålla en RC-klassning av dörren, behöver medföljande karmskruvar skruvas fast enligt nedan.

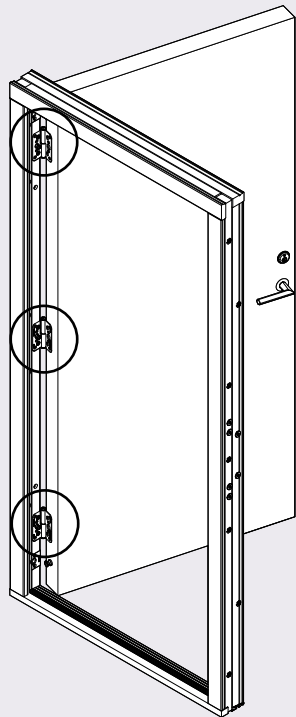


1. Skruva ur svampkolvorna från gångjärnen.

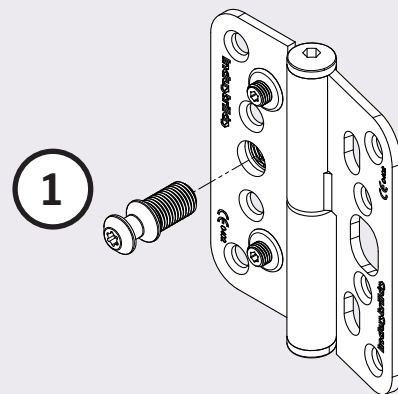



2. Skruva bort skruvarna på säkerhetsbeslag.
3. Ta bort säkerhetsbeslag.
4. Skruva bort gänghylsor.

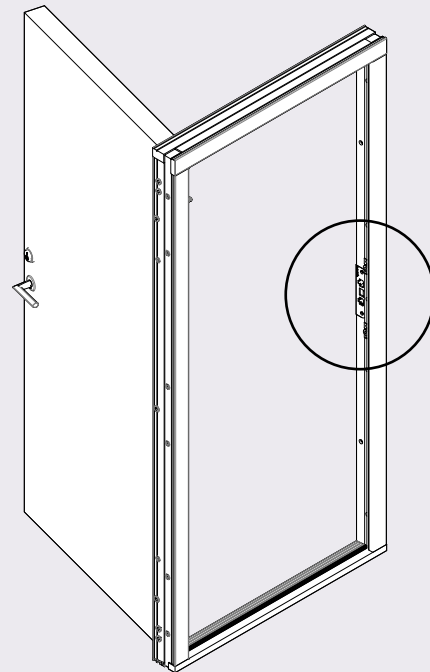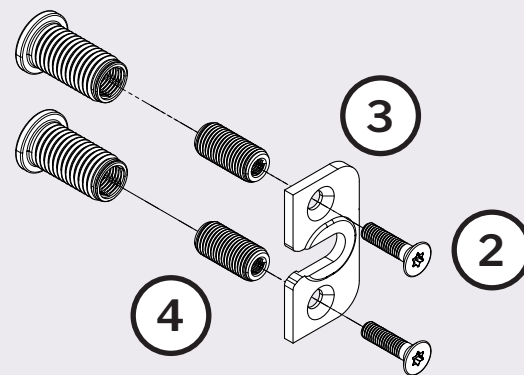

5. Skruva bort skruvarna på slutblecket.
6. Ta bort slutblecket.
7. Skruva bort gänghylsorna.

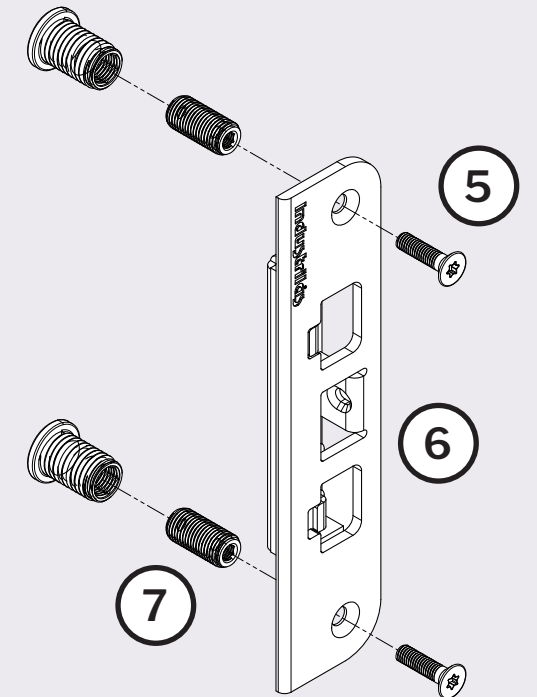

8. Justera karmhylsor så att dörren sitter fast och är i våg.

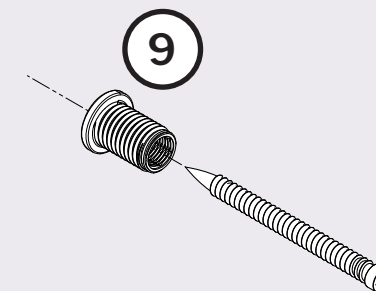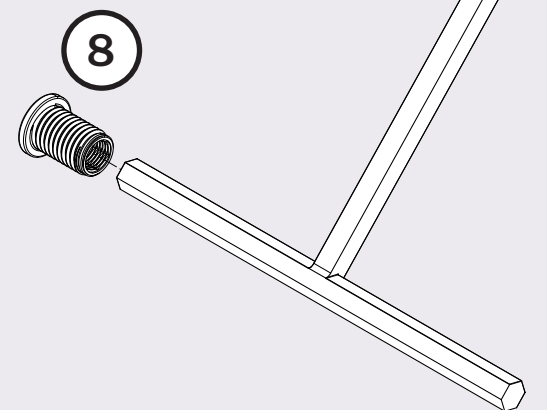

9. Skruva karmskruvar genom karmhylsorna.

10. **Gångjärn:** Skruva tillbaka svampkolvorna.
11. **Slutbleck:** Skruva tillbaka gänghylsorna, sätt tillbaka slutblecket, skruva fast skruvarna.
12. **Säkerhetsbeslag:** Skruva tillbaka gänghylsorna, sätt tillbaka säkerhetsbeslaget, skruva fast skruvarna.